

## Black Watch e-Chanter



### ●特徴

高品質でリアルなチャンター音。

フル充電で 80 時間使用可能。

音量調整可能。

USB を通じた充電式 (USB ケーブルは非付属品)。

バグパイプ本体と同じ指孔 (端子) の間隔。

F ナチュラルと C ナチュラルが出せます。

### ●開始

イヤフォン (付属品) をオーディオ端子に差し込むことで、チャンターの電源が入ります。

TRS 式のイヤフォンを使用ください (TRRS 式のイヤフォンは、使うことができません)。

金属製の端子に指が触れることで、音が出ます。E の音を出すことで、チャンターの演奏を開始できます。どの音階も演奏されていないと、音が止まります。


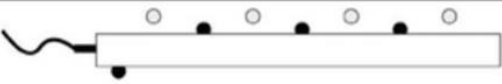
### ●終了

イヤフォンをオーディオ端子から外すことで、チャンターの電源が切れます。

イヤフォンを本体に長時間装着したまま、演奏しないしているとバッテリーが無くなり、本体にダメージを与える可能性がありますので、ご注意ください。

### ●音量調整

音量調整は、ある特定の端子を押さえることで可能です。下図をご覧ください。

音量調整	端子の押さえ方
音量を下げる	
音量を上げる	

最初に電源を入れた状態では、音量は最大値に設定されます。



## ●充電

充電する時は、イヤフォンを外し、USB ケーブルを USB 端子に差し込んでください。充電中、チャンター上部のライトが光ります。フル充電に約 6 時間かかります。

充電しながら、イヤフォンを繋いで演奏することはしないでください。

6 時間を超えて長時間、充電の状態では放置することはしないでください。

充電中、チャンターはわずかに温かくなります。もし熱い状態にまでなった場合、充電をストップしてください。適度な室温で、充電することをお勧めします。暑い環境で充電すると、充電が進まないか、充電に長時間かかります。

## ●トラブル対策

問題: 開始時、通常の演奏前にチャンターからノイズ音が出る。

対策: 電池が少なくなっている可能性がありますので、充電してください。

問題: チャンターの電源が入らない。

対策: 正しいタイプのイヤフォンを使っているか、E の音を演奏したか、確認してください。

対策: ステレオ式のイヤフォン(ペア)でのみ、本チャンターは演奏できます。

対策: 充電してください。

問題: チャンターが正しい音を出さない。チャンターの反応がおかしい。

対策: ハンドクリームなどを指に塗って、指に潤いを与えてください。

対策: 輸送中に端子が緩んだ可能性がありますので、端子をミニドライバーで軽く、締め直してください。

## ●注意点

- 50°Cを超える場所に、チャンターを置かないでください。
- 低温では、-20°Cまでチャンターは演奏可能です。
- チャンターを水に浸さないでください。
- チャンターを分解しないでください。

以上