

## イーチャンター日本語マニュアル

### ●特徴

- 高品質でリアルなチャンター音。
- フル充電で 80 時間使用可能。
- 音量調整可能。
- USB を通じた充電式（USB ケーブルは非付属品）。
- バグパイプ本体と同じ指孔（端子）の間隔。
- F ナチュラルと C ナチュラルが出せます。

### ●開始


イヤフォン（付属品）をオーディオ端子に差し込むことで、チャンターの電源が入ります。TRS 式のイヤフォンを使用ください（TRRS 式のイヤフォンは、使うことができません）。金属製の端子に指が触れることで、音が出ます。E の音を出すことで、チャンターの演奏を開始できます。どの音階も演奏されていないと、音が止まります。

### ●終了

イヤフォンをオーディオ端子から外すことで、チャンターの電源が切れます。イヤフォンを本体に長時間装着したまま、演奏しないでいるとバッテリーが無くなり、本体にダメージを与える可能性がありますので、ご注意ください。

### ●音量調整

音量調整は、ある特定の端子を押さえることで可能です。下図をご覧ください。

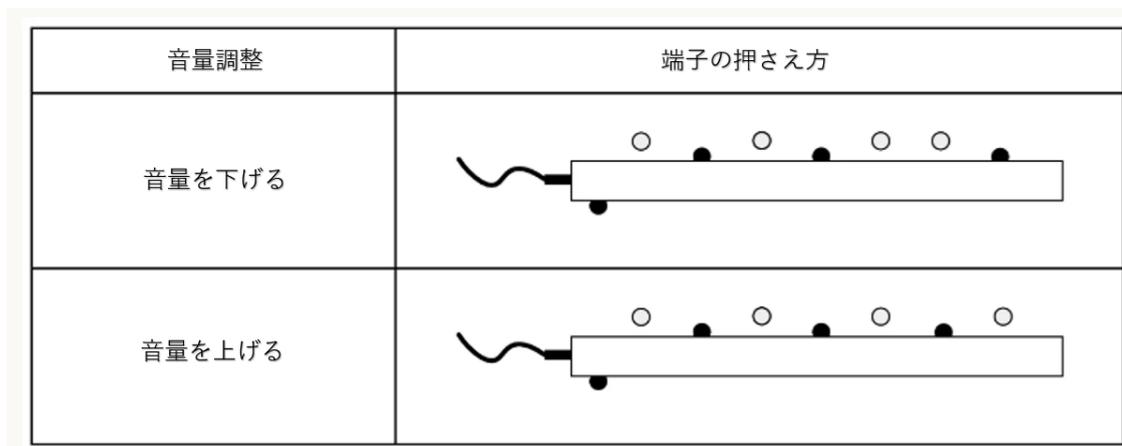

最初に電源を入れた状態では、音量は最大値に設定されます。

## ●充電

充電する時は、イヤフォンを外し、USB ケーブルを USB 端子に差し込んでください。充電中、チャンネル上部のライトが光ります。フル充電に約 6 時間かかります。

充電しながら、イヤフォンを繋いで演奏することはしないでください。

6 時間を超えて長時間、充電の状態で放置することはしないでください。

充電中、チャンネルはわずかに温かくなります。もし熱い状態にまでなった場合、充電をストップしてください。適度な室温で、充電することをお勧めします。暑い環境で充電すると、充電が進まないか、充電に長時間かかります。

## ●トラブル対策

問題：開始時、通常の演奏前にチャンネルからノイズ音が出る。

対策：電池が少なくなっている可能性がありますので、充電してください。

問題：チャンネルの電源が入らない。

対策：正しいタイプのイヤフォンを使っているか、E の音を演奏したか、確認してください。

対策：ステレオ式のイヤフォン（ペア）でのみ、本チャンネルは演奏できます。

対策：充電してください。

問題：チャンネルが正しい音を出さない。チャンネルの反応がおかしい。

対策：ハンドクリームなどを指に塗って、指に潤いを与えてください。

対策：輸送中に端子が緩んだ可能性がありますので、端子をミニドライバーで軽く、締め直してください。

## ●注意点

● 50°Cを超える場所に、チャンネルを置かないでください。

● 低温では、-20°Cまでチャンネルは演奏可能です。

● チャンネルを水に浸さないでください。

● チャンネルを分解しないでください。

以上